

COME CONFIGURARE L'HARD DISK

Premessa: Per una questione di praticità è consigliabile utilizzare il Mouse per effettuare le operazioni di seguito descritte.

N.B. Alla fine di ogni procedura va Cliccato il Tasto **OK** per salvare le modifiche effettuate.

Passo 1:

Clicchiamo con il tasto destro del Mouse in un punto qualsiasi dello schermo, vi uscirà il menù a scomparsa come nella foto che segue, cliccare con il tasto destro del mouse su Menù Principale.



Passo 2:

Cliccare sull'icona **Storage**.
Come in foto.




Passo 3:

Cliccare sulla sezione " **Base** "
Come in Foto.



Passo 4:

Di fianco alla dicitura “ **Record Packed Time** ” digitare il tempo che si preferisce spezzettare la registrazione. Come in Foto.

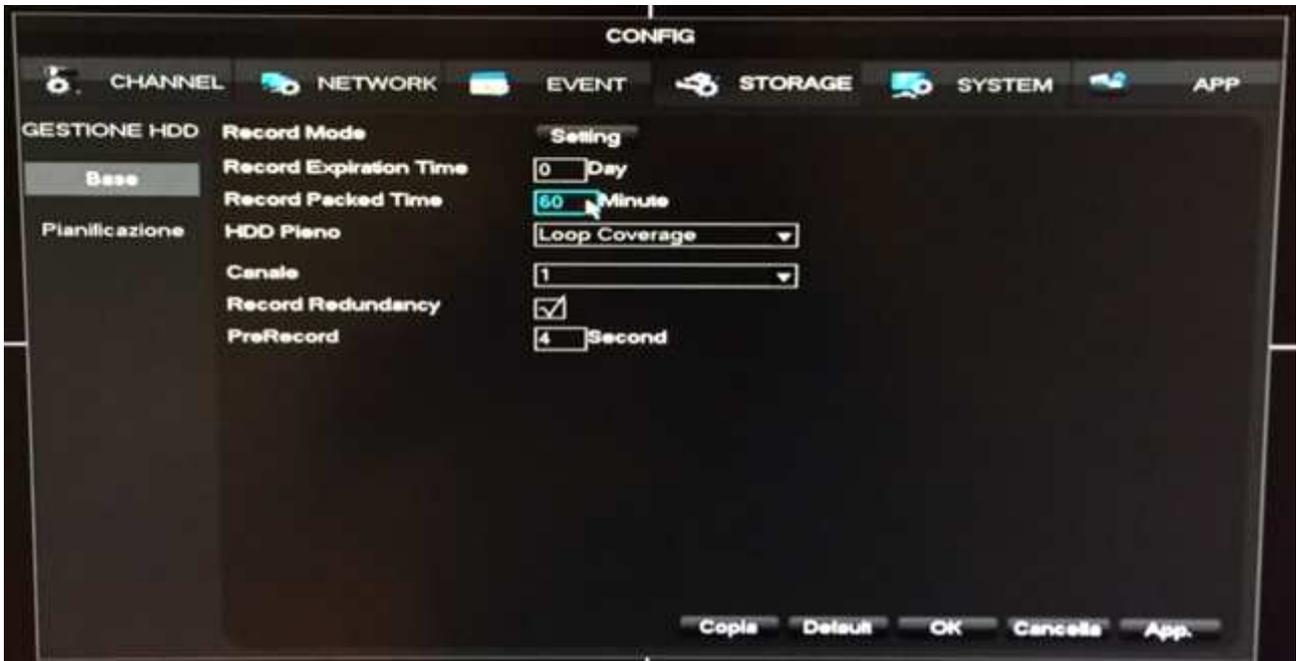

Passo 5:

Di fianco alla dicitura “ **HDD Pieno** ” selezionare **Loop Coverage** così da non far fermare la registrazione una volta riempito il Disco ma far continuare a ciclo continuo cancellando solo la registrazione più vecchia. Esempio in Foto.

